TOSHIBA 東芝簡易取付形ライティングレール®（木枠付）取扱説明書 保管用

DR9101（MS），DR9151（MS）

このたびは東芝簡易取付形ライティングレール®をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの東芝ライティングレール®を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

・天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
しろうと工事は法律で禁じられております。
・埋込引掛シーリング（ハンガー付）が天井に取り付けられている場合は器具はそのまま取り付けられます。
・この商品は自然素材を使用しておりますので、カタログ写真等と若干風合いが異なる場合があります。

工事店様へ

・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ　施工上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

・器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因となります。
・エアコンなどの吹出口の近くや、風の吹く窓の近く等には取り付けないでください。
取り付けた器具が横ゆれして落下の原因となります。
・この器具は天井取付専用です。下記のような場所には取り付けないでください。落下等の原因となります。

厳守　禁止

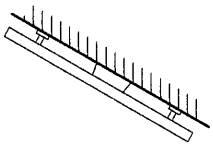
傾斜した場所


壁面


不安定な場所


補強のない薄い場所
（ベニヤ板や石膏ボードなど）

・下記のような配線器具には取り付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。
配線器具の交換には資格が必要です。電気工事店に依頼してください。

禁止

ひび割れ　欠けている


破損しているもの

電源端子が露出しているもの


ケースウェイに
取付いているもの

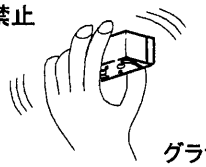
グラつくもの

⚠ 注意　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

・交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・照明器具の寿命が短くなったり加熱による火災の原因となります。
・暖房器具，ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災，感電の原因となります。
（この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。）
・この器具は屋内専用です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因となります。
・器具を取り付ける際、壁紙，クロス貼りなどの接着等が十分乾燥してから取り付けてください。
メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。

禁止

お客様へ　使用上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

・器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下，感電，火災等の原因となります。
・器具に水をかけたり、ダクトの内部などにさわらないでください。感電・火災等の原因となります。
・最大電流（6Aまで）をこえて使用しないでください。
・ライティングレール®部に照明器具以外のものをかぶせたり，吊るしたり，取り付けたりしないでください。
また、指定質量以上（合計5kgまで）の照明器具を取り付けないでください。落下，火災等の原因となります。

分解禁止　禁止

⚠ 注意　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

・取付けた照明器具のランプ交換やお手入れの際、又はライティングレール®のお手入れの際は、
必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

厳守

■各部のなまえ

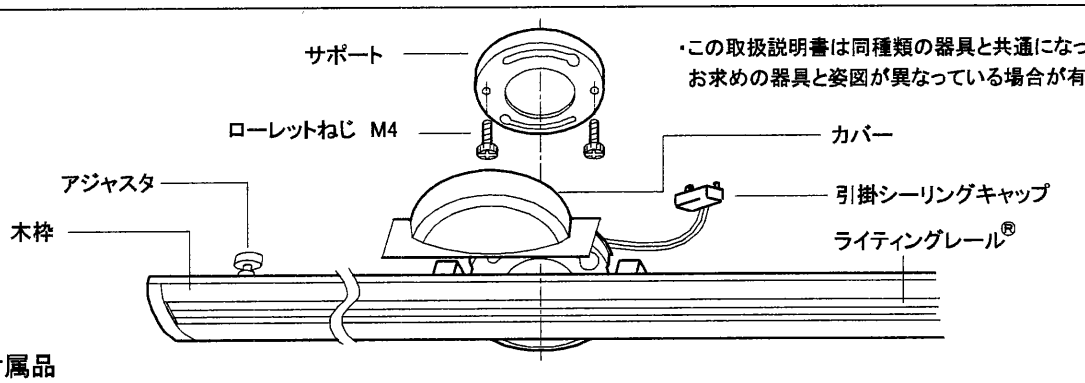

・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が異なっている場合が有ります。

付属品

	・サポート ……	1個
	・取付金具A ……	1個
	・取付金具B ……	1個
	・高荷重形引掛シーリング ……	1個
	・取付ねじφ3.8×38 ……	4本
	・ローレットねじM3.5×10 ……	2本
	・ローレットねじM4×16 ……	2本
	・カバー ……	2個

■器具の取り付けかた

・角形・丸形引掛シーリングの場合（ハンガーなし）

図－1　（高荷重形引掛シーリングは付属品です）

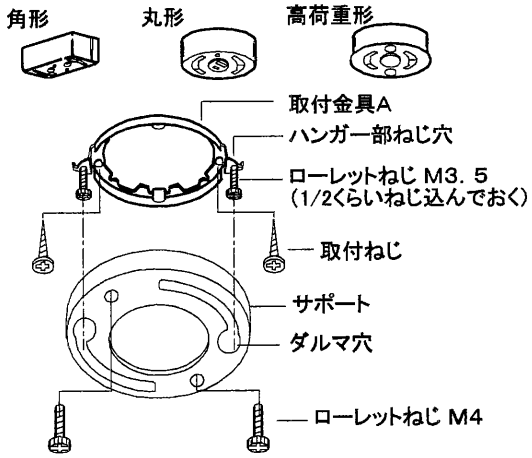

・埋込引掛シーリング（ハンガー付）の場合

図－2

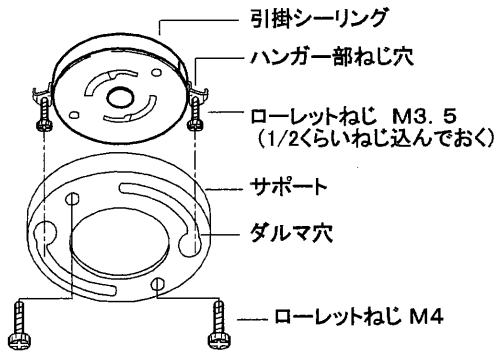

器具を取り付ける前にご確認ください。

器具を取り付ける天井面に下図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取り付いていない場合は、付属の引掛シーリングの取り付けを電気工事店に依頼してください。

1．取り付け前に、取付寸法（図－3）を確認してください。

・角形・丸形引掛シーリングが取り付いている場合（図－1）

①付属の取付金具Aを引掛シーリングの中心に合わせて付属の取付ねじ（2本）でしっかりと固定してください。

②付属のローレットねじM3．5（2個）を取付金具Aのハンガー部ねじ穴へ1／2くらいねじ込んでください。

③取付金具Aに取り付けたローレットねじM3．5へサポートのダルマ穴を差し込んで右に回転させローレットねじを固定してください。
（ローレットねじは、ドライバーで増締めしてください。）

④サポートにローレットねじM4を1／2くらいねじ込んでください。

・埋込引掛シーリング（ハンガー付き）が取り付いている場合（図－2）

①付属のローレットねじM3．5（2個）を引掛シーリングのハンガー部ねじ穴へ1／2くらいねじ込んでください。

②引掛シーリングのハンガー部に取り付けたローレットねじM3．5へサポートのダルマ穴を差し込んで右に回転させローレットねじを固定してください。
（ローレットねじは、ドライバーで増し締めしてください。）

④サポートにローレットねじM4を1／2くらいねじ込んでください。

図－3　取付寸法

1mタイプ

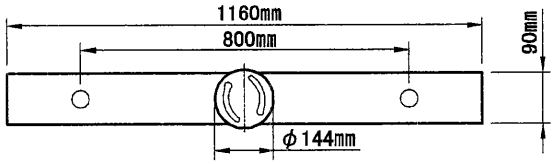

1．5mタイプ

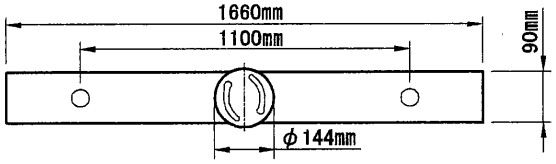

■器具の取り付けかた

⚠ 警 告

器具の取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分ですと、落下・感電・火災等の原因となります。

●取付可能な照明器具
・100V 合計最大電流6Aまで。
・取付可能合計質量5kgまで。(取付位置により質量制限があります。詳細は「照明器具の取り付けについて」をご覧ください。)

・角形，丸形引掛シーリングの場合

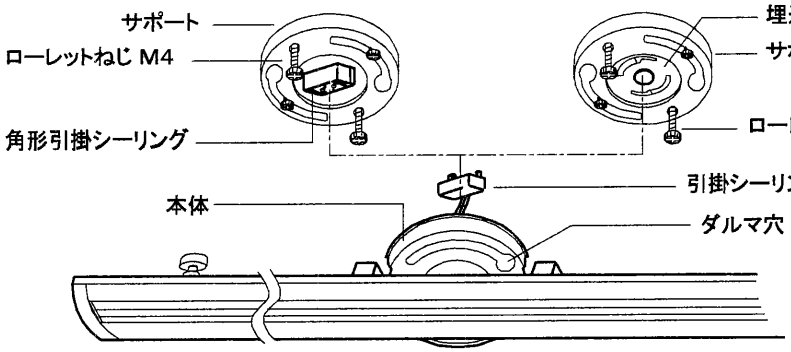

・埋込引掛シーリング(ハンガー付)の場合

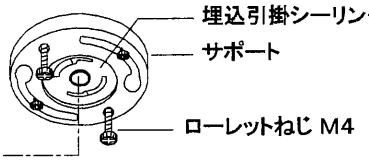

図－4

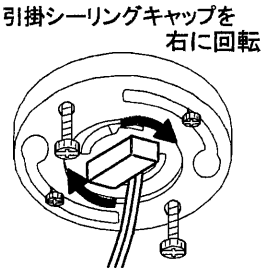

図－5

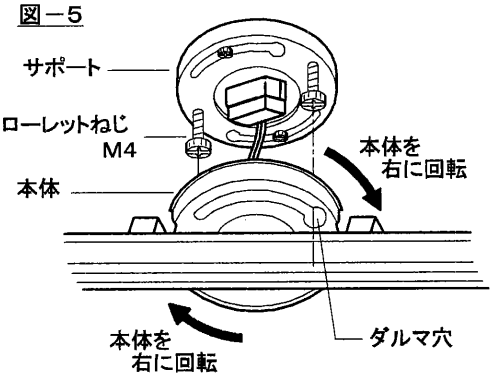

2. 器具本体を持ち上げ、引掛シーリングキャップを引掛シーリングに差し込み、止まるまで右に回転させて確実に取り付けてください。(図－4)

3. 引掛シーリングキャップを取り付け後、サポートのローレットねじに本体ダルマ穴を合わせて本体を取り付けてください。
(本体ダルマ穴は、真下から見上げた場合木枠に隠れて見えにくい位置にあります。斜めからダルマ穴の位置を確認してください。)
本体を右に回転させて器具の方向を決めてからローレットねじを固定してください。(図－5)
(ローレットねじは、ドライバーで増締めしてください。)
・サポートの固定位置と本体の取付方向により、レール(本体)の向きが図－6の範囲内(約130°)で調整できます。

図－6

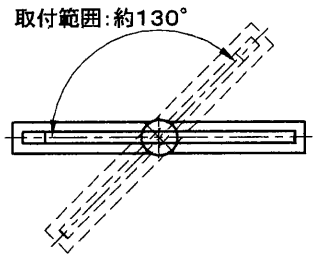

4. 付属のカバーを両側から本体に固定されているカバー取付部へはめ込んでください。(図－7)
カバーを外す際は、カバーとカバー取付部の合わせ部溝(図－8 矢印A部)から外してください。

図－7

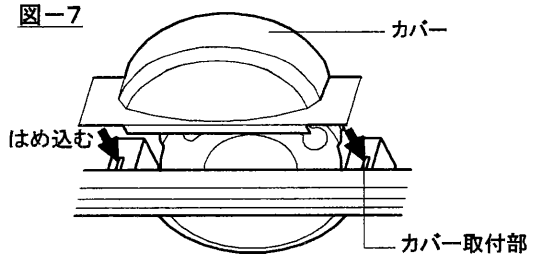

5. 両側のアジャスタを天井面に当たるまで回転させて器具が水平になるように調整してください。(図－9)

6. 照明器具を取り付けた際に、天井面とアジャスタとの間にすき間がある場合は再度アジャスタを調整してください。(図－9)

7. 照明器具の取り付けについて、下記をお守りください。
・取付位置によって取付照明器具の質量制限があります。
・照明器具取付可能範囲は図－10をご参照ください。
・ライティングレール® へ照明器具を取り付ける際は、ライティングレール® 専用照明器具または、ライティングレール®用引掛シーリングをご使用ください。

図－8

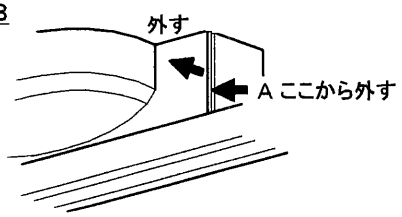

図－9

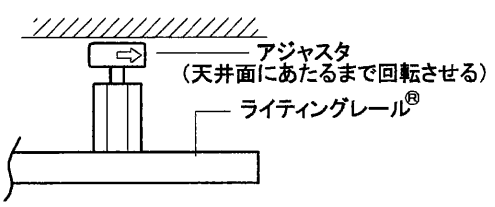

図－10 照明器具取付可能範囲

■器具の取り付けかた

■取付金具Aと取付金具Bを併用することにより、アウトレットボックス，コンクリートボックス，アンカーボルトに直接取り付けられます。この場合、器具の取り付けは電気工事店に依頼してください。

・付属の取付金具A・Bを重ね合わせ電源線を取付金具Bの電線穴に通し、天井のボックスまたはアンカーボルトに確実に取り付けてください。(図－11)

図－11

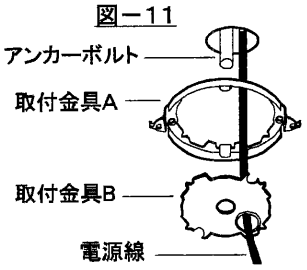

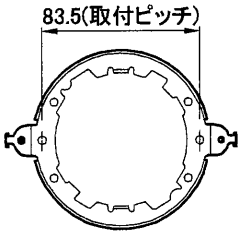

取付金具A

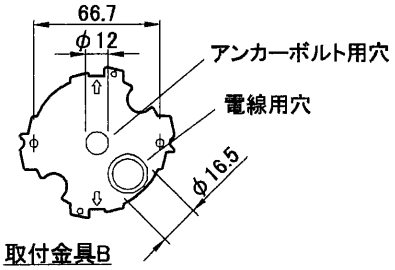

取付金具B

■照明器具の取り付けについて

■取付可能な照明器具は、AC100V　合計最大電流6Aまで，合計質量5kgまでです。

■照明器具の取付位置によって質量制限があります。

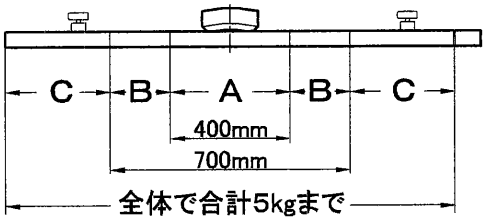

◎吊り下げ可能な照明器具総質量は、器具全体で合計5kgまでです。

・Aの範囲(中心から左右200mmまで)
照明器具単体質量5kgまで。または照明器具の合計質量5kgまで。

・Bの範囲(中心から左右200mmを超え350mmまで)(片側の質量)
照明器具単体質量2kgまで。または照明器具の合計質量2kgまで。

・Cの範囲(中心から左右350mmを超え器具両端まで)(片側の質量)
照明器具単体質量1kgまで。または照明器具の合計質量1kgまで。

■次のような場所や，照明器具の取り付けはしないでください。

・クーラーの吹き出し口や風が吹いてゆれる場所

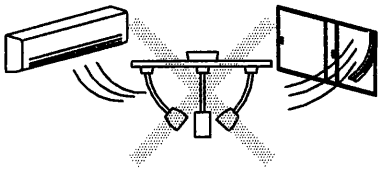

・傾斜天井または指定以外の場所

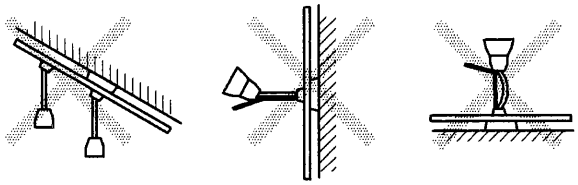

・指定質量以上の器具

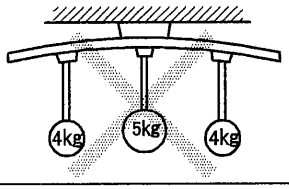

・指定器具以外のもの

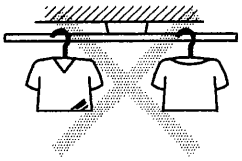

・リーラー付ペンダント器具

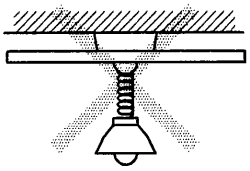

・フルスイッチペンダント器具

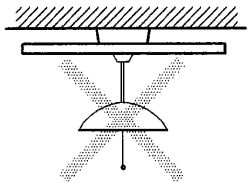

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

⚠ 警告　器具は水洗いしないでくださいい。故障・感電の原因となります。

■器具は乾いた布でふいてください。(木部は、ホコリをハケやブラシなどで払い柔らかな布で軽くふいてください。)
■器具を傷めますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

商品についてのお問い合わせ・ご相談

商品に関するお問い合わせ・ご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、器具本体に貼付されている銘板で商品名・形番をご確認の上、お買い上げいただきました販売店・工事店または下記お客様相談室にご連絡ください。

東芝ライテック株式会社　お客様相談室　フリーダイヤル 0120－66－1048

この取扱説明書は お読みになったあとも必ず保管してください。

東芝ライテック株式会社　電材機器部　〒140-8660　東京都品川区南品川 2-2-13　(南品川JNビル) TEL 03-5463-8527

(059101)A

＜生産完了 2009年11月03日＞